


Montageanleitung

KLB-Abdeckplatte "Quick"

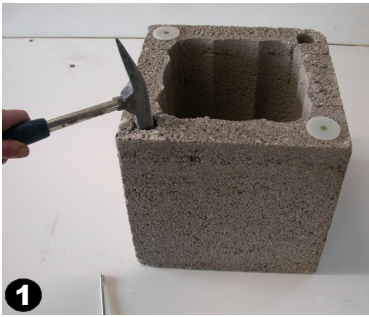

- 1 Öffnungen des KLB-Mantelsteins von überstehenden Resten befreien (z.B. mit Hammer einmal im Kreis drehen)

Hinweis:

Vor Einschlagen der Dübel:


KLB-Abdeckplatte "Quick" auflegen zur Fixierung der Löcher (zur Beachtung bei einzügig mit Luft, zweizügig bzw. zweizügig mit Luft)



- 2 Mitgelieferte Dübel gleichmäßig in die dafür vorgesehene Öffnungen leicht einschlagen



- 3 KLB-Abdeckplatte "Quick" auflegen und beigefügte Schrauben eindrehen.

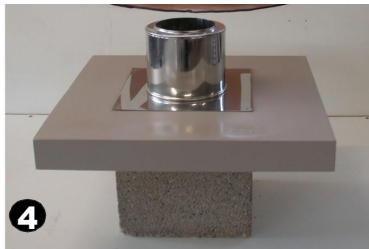

- 4 KLB-Abdeckblech mit integrierter Haube auflegen und mit dazugehörigen Montagematerial befestigen

So wird
gebaut

KLB

Klimaleichtblock®